




CFI Narijskast

1. Druk links op de aan/uit button en druk daarna rechts op het handje om een handmatig proces in te stellen. Met de ronde button (waarin in het midden OK staat) kun je kloksgewijs meedraaien om het juiste programma in te stellen.



2. Kies met deze knop voor een programma (1, 2, of 3 zie je knippen) en klik daarna op 'OK'.
3. Daarna knippert de temperatuur en pas je deze aan naar het gewenste aantal graden. Klik op 'OK'.
4. Nu knippert de luchtvochtigheidsmeter en kun je deze naar wens instellen. Druk weer op 'OK'.
5. Na het instellen van de luchtvochtigheid gaat de tijd knippen. Je kunt hier een tijd instellen die je wilt. Dit doe je weer door kloksgewijs over de button te gaan. Je kunt ook kiezen om niets in te stellen. Dan draai je het terug tot je vier streepjes krijgt. Dit zorgt ervoor dat de narijskast constant het programma laat draaien. Druk na de keuze van tijd weer op 'OK'.
6. Druk daarna op 'START'.

- Bekijk ook de filmpjes voor uitleg door de QR-code te scannen.
- Onderhoudswerkzaamheden, indien nodig, worden uitgevoerd door een Spronk monteur die originele CFI -reserveonderdelen gebruikt.
- Gebruik nooit een stoomreiniger/hogedrukreiniger of soortgelijke apparaten voor het schoonmaken!

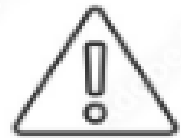

- **Dagelijks schoonmaken:** Binnen oppervlakken, zoals muren, bumpers, deuropakkingen: alle plaatsen die in contact kunnen komen met deeg.
- **Wekelijks schoonmaken:** Oppervlakken aan de buitenkant, zoals het bedieningspaneel en de muren, moeten worden afgestoft. De elektronische onderdelen van het bedieningspaneel mogen nooit in contact komen met water. Reinig met een droge doek.
- **Maandelijks schoonmaken:** De ontdooiwaterbak moet één keer per maand worden schoongemaakt met een spons en zeepwater, of een ander bacteriedodend product om stilstaande deeltjes te voorkomen. De afvoeropening mag niet verstopt of geblokkeerd zijn.



Het gat moet worden gereinigd met een waterstraal onder lage druk (ongeveer 1 bar) of door er een emmer warm water over te gieten.

De koelunit: De luchtstroom moet vrij kunnen circuleren rond de koelunit en door de condensor. Dit moet maandelijks worden gecontroleerd. De condensor moet voortdurend schoon worden gehouden voor maximaal vermogen van de apparatuur.

Elke maand moet u de condensor afstoffen en eventuele verstoppingen verwijderen met een stofzuiger, borstel of flexibele borstel.

Het gebruik van schoonmaakmiddelen, schuurpoeder, schuurmiddelen, verdunners en alle producten op chloorbasis is ten strengste verboden.

- Als de narijskast gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (minimaal 3 dagen), zet u de ontkoppelingsschakelaar op 0 en reinig de narijskast volledig zoals hierboven beschreven.
- Wanneer de narijskast de kamertemperatuur heeft bereikt, moet hij volledig worden gereinigd zoals hierboven beschreven.

