



CFI Remrijskast


1. Druk links¹ op de knop om de remrijskast aan te zetten. Zodra de display knippert kun je beginnen met instellen van de gegevens voor het remrijsproces. Hij pakt automatisch één van de programma's 1, 2 of 3, maar je kunt hem ook veranderen door op het boekje te drukken (links naast de startknop²). Rechts naast de display zie je het remrijsproces met verschillende instelmomenten³.
2. In deze stap ga je instellen wanneer het remrijsproces klaar moet zijn. Je ziet het groene bolletje in het remrijsproces knipperen. Links onderin op de display zie je de dag knipperen. Met de button (waarin in het midden OK staat) scroll je klokgewijs naar de juiste dag, waarbij maandag nr. 1 is. Druk daarna op 'OK'. Daarna kies je de tijd en klik je weer op 'OK'.
3. Nu zie je het 1^e fasebolletje knipperen in je remrijsproces. Je vult daar de temperatuur en luchtvochtigheid voor in. Dit doe je weer door klokgewijs de juiste instelling te kiezen en op 'OK' te drukken.
4. Dit doe je zo voor het gehele remrijsproces.
5. Bij het laatste bolletje (groen knipperend), kies je ook de eindtemperatuur en luchtvochtigheid. Nadat je alles hebt ingevuld en bevestigd door op 'OK' te drukken, druk je op START.



Het programma staat er nu in. Wanneer je de remrijskast uit- en weer aanzet, kun je het juiste programma kiezen door te drukken op het boekje.

Een programma overschrijven kan heel gemakkelijk door één van de programma's te kiezen en op het 'OK' te drukken.

- Bekijk ook de filmpjes voor uitleg door de QR-code te scannen.
- Onderhoudswerkzaamheden, indien nodig, worden uitgevoerd door een Spronk monteur die originele CFI -reserveonderdelen gebruikt.
- Gebruik nooit een stoomreiniger/hogedrukreiniger of soortgelijke apparaten voor het schoonmaken!

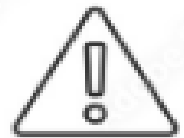

- **Dagelijks schoonmaken:** Binnen oppervlakken, zoals muren, bumpers, deurpakkingen: alle plaatsen die in contact kunnen komen met deeg.
- **Wekelijks schoonmaken:** Oppervlakken aan de buitenkant, zoals het bedieningspaneel en de muren, moeten worden afgestoft. De elektronische onderdelen van het bedieningspaneel mogen nooit in contact komen met water. Reinig met een droge doek.
- **Maandelijks schoonmaken:** De ontdooiwaterbak moet één keer per maand worden schoongemaakt met een spons en zeepwater, of een ander bacteriedodend product om stilstaande deeltjes te voorkomen. De afvoeropening mag niet verstopt of geblokkeerd zijn.



De afvoer moet worden gereinigd met een waterstraal onder lage druk (ongeveer 1 bar) of door er een emmer warm water over te gieten.

De koelunit: De luchtstroom moet vrij kunnen circuleren rond de koelunit en door de condensor. Dit moet maandelijks worden gecontroleerd. De condensor moet voortdurend schoon worden gehouden voor maximaal vermogen van de apparatuur.

Elke maand moet u de condensor afstoffen en eventuele verstoppingen verwijderen met een stofzuiger, borstel of flexibele borstel.

Het gebruik van schoonmaakmiddelen, schuurpoeder, schuurmiddelen, verdunners en alle producten op chloorbasis is ten strengste verboden.

- Als de remrijskast gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (minimaal 3 dagen), zet u de ontkoppelingsschakelaar op 0 en reinig de remrijskast volledig zoals hierboven beschreven.
- Wanneer de remrijskast de kamertemperatuur heeft bereikt, moet hij volledig worden gereinigd zoals hierboven beschreven.

