


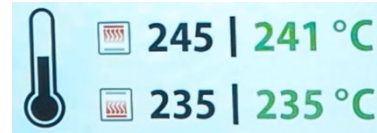

# Wachtel Piccolo I-5

1. Schakel de oven in met de **power on** / off knop.
2. Schakel de **ovenverlichting** aan met de lamp knop.
3. Laad het handprogramma (nr. 0) via de P knop of druk op het de productafbeelding zodat er een handje komt te staan
4. Druk op de **baktijd** om de gewenste baktijd in te stellen.
5. Druk op de **boventemperatuur** knop om de gewenste boventemperatuur in te stellen. Stel zo ook de **ondertemperatuur** in. De rechter kolom geeft de actuele temperatuur aan, deze wordt groen zodra hij de ingestelde waarde bereikt.
6. Controleer of de **wasemklep** gesloten (zwart) is bij aanvang van het bakprogramma. Druk op de knop tijdens het bakprogramma zodra deze geopend moet worden. 1x drukken is 50%, 2x drukken is 100% geopend.
7. Indien stoom gewenst: druk op de **stoomknop** bij aanvang van het bakprogramma en houd hem het gewenste aantal seconden in voor de juiste hoeveelheid stoom. Zorg dat het rode bolletje groen is, dit geeft aan dat de stoomunit warm en gereed is om überhaupt te kunnen stomen.
8. Start het bakprogramma met de **start-knop** en schakel het programma ook uit met deze knop.
9. Start de **wasemkap** zodra gewenst is. 1x drukken is 50%, 2x drukken is 100% afzuigsnelheid. Houd de knop ingedrukt om een schuifregelaar te openen om de snelheid te reguleren tussen 0% en 100%.
10. Druk op de **home-button** rechts boven als je per abuis in een ongewenst scherm bent.
11. Schakel de oven na gebruik uit middels de **power-off** knop. Let op dat iedere etage individueel bediend moet worden, één etage schakelt dus niet de hele oven uit.



- PICCOLO dek-type ovens zijn over het algemeen onderhoudsvrij.
- Onderhoudswerkzaamheden, indien nodig, worden uitgevoerd door een WACHTEL -ingenieur die originele WACHTEL -reserveonderdelen gebruikt.
- Gebruik nooit een stoomreiniger of dergelijke apparaten voor het schoonmaken!



- Voorafgaand aan alle reinigingswerkzaamheden, moet u de oven eerst uitzetten en loskoppelen uit de stopcontact met de afsluitbare hoofdschakelaar (te leveren door de klant) en sluit deze om tegen onbedoelde aansluiting te beschermen.

**Opgelet: De oven blijft warm, zelfs nadat het is uitgeschakeld.**

**Gevaar voor brandwonden. Laat de oven afkoelen voordat u begint te reinigen.**

- Maak de oven schoon na elk gebruik. Resterende kruimels zullen tijdens het volgende bakproces verbranden.
- Reinig het oppervlak met een zachte doek, poets of spons en warm water met afwasmiddel. Veeg dan met helder water af om alle zeepresiduen te verwijderen (deze kunnen verkleuring of vlekken veroorzaken). Vervolgens dient het gedroogd te worden.
- Gebruik geen agressieve of bleekreinigingsmiddelen.
- De dekplaat op de bodem van de bakkamer moet uitgeborsteld worden in koude toestand.

