


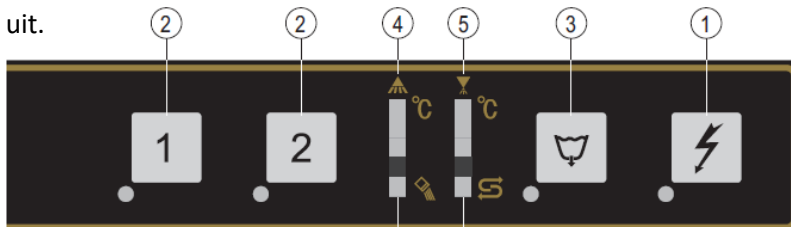

Afwasmachine ECOMAX 602

1. Controleer het niveau in de reservoirs van het afwas- en naspoelmiddel.
2. Sluit de kap en druk de AAN/UIT-knop , de tank wordt bijgevuld. Het lampje van de knop **knippert** tijdens de vul- en opwarmcyclus. Dit proces kan een aantal minuten in beslag nemen.
Wanneer het lampje blijft branden, is de machine klaar voor gebruik.
3. Verwijder alle voedselresten voordat u de borden in het rek zet, spoel vettige voedselresten af. Plaats de gereedschappen en kommen vervolgens met de opening naar beneden in het rek en zet het rek in de machine.
4. Selecteer programma 1 (kort 50 sec.) of 2 (lang 150 sec.). Het lampje van de **programma**-knop knippert, machine is bezig met wasprogramma. Wanneer het lampje niet meer knippert, is het wasprogramma klaar.
Indicator 4 geeft de temperatuur van het wassen aan, indicator 5 van het naspoelen.
5. Open de kap en schuif het rek naar buiten. Laat het vaatwerk ongeveer 1 minuut opdrogen.
6. Door symbool 3 voor drie seconden ingedrukt te houden kan het vieze waswater worden weggepompt. Dit kan tussendoor of aan het einde van de dag. Na dit programma schakelt de machine zich uit.



- Deze machine is voornamelijk bedoeld voor het reinigen van borden, kopjes, bestek gereedschap, dienbladen, enz. Niet gebruiken voor elektrisch verwarmde kook- en warmhoudapparatuur.
- Het vullen van het zoutreservoir met een reinigingsmiddel brengt schade toe.
- Bij vorst of als de machine langere tijd niet wordt gebruikt (bijv. bij seizoensactiviteiten), moet de machine volledig worden geleegd.
- Gebruik bij het reinigen van de machine geen chloorhoudende, zuurhoudende of agressieve producten en geen metalen borstels.



Dagelijks onderhoud

1. Open de kap en schuif het rek naar buiten.
2. Verwijder de filter en standpijp en spoel deze schoon. Let erop dat er geen voedselresten in de pompinvoer komen!
3. Reinig de binnenkant van de machine.
4. Plaats de filters en de standpijp en rekgeleider weer terug.
5. Laat de kap open voor ventilatie.



Wekelijks onderhoud

1. Verwijder rekgeleider.
2. Draai de bevestigingsschroeven (A) los door deze tegen de klok in te draaien.
3. Verwijder en reinig de wasarmen.
4. Plaats alle onderdelen weer terug.

